重　要

セットトップボックス（ＳＴＢ）操作説明

本説明用紙はセットトップボックス（STB）を使用していただくためのものですが、別冊子の取扱説明書の最も基本的な利用方法の抜粋ですので、詳細につきましては取扱説明書をご覧下さい。

KCN京都へのお問い合わせ 電話番号のご案内
ケーブルテレビの故障など ０１２０－１１４－３６８
有料ｃｈの申し込み･料金請求など ０１２０－１１４－３６８
ケーブルインターネットの不具合など ０１２０－１８２－８８９（２４時間）

テレビも、ネットも、IP電話も。未来を見すえたサービス。

KCN京都

株式会社 KCN京都

2008/05/12現在

ケーブルテレビを見る

取扱説明書　44・45ページ

★操作をはじめる前にデジタルセットトップボックスのリモコンの「ＳＴＢ=テレビ」のスライドスイッチが　ＳＴＢ　になっていることを確認して下さい。

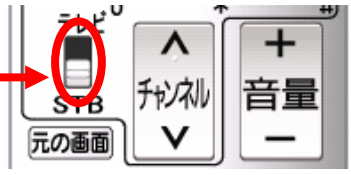

① テレビとセットトップボックスの電源を入れて下さい。

テレビの電源を入れて下さい。

※テレビ本体のリモコンで電源を入れて下さい。

セットトップボックスの
電源を入れて下さい。

② テレビの画面をリモコンの

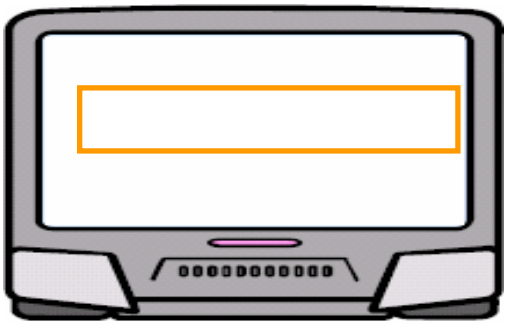

入力切換
ボタンを押して、

テレビの表示を切り替えしてください。

※付属のリモコンで切り替え出来ない場合は、
テレビ本体のリモコンで切り替えして下さい。

③ セットトップボックスを見たいチャンネルにあわせて下さい。

地上デジタル放送をみるとき

【地上】ボタン
ボタンを押して

リモコンのボタンを押して下さい。

リモコン番号	チャンネル番号	チャンネル名
1	011-0	NHK総合京都
2	021	NHK教育
3		
4	041	毎日放送
5	051	京都テレビ
6	061	朝日放送
7	071	テレビ大阪
8	081	関西テレビ
9	091	奈良テレビ
10	101	読売テレビ
11	111	ＫＣＮ京都
12		

ＢＳデジタル放送をみるとき

【ＢＳ】ボタン
ボタンを押して

リモコンのボタンを押して下さい。

リモコン番号	チャンネル番号	チャンネル名
1	101	ＮＨＫＢＳ１
2	102	ＮＨＫＢＳ２
3	103	ＮＨＫｈｉ
4	141	ＢＳ日テレ
5	151	ＢＳ朝日
6	161	ＢＳ－ｉ
7	171	ＢＳジャパン
8	181	ＢＳフジ
9	191	WOWOW(有料)
10	200	ｽﾀｰ･ﾁｬﾝﾈﾙ（有料）
11	211	BS11デジタル
12	222	TwellV（トゥエルビ）

※サンテレビを見るときは、テレビリモコンの、アナログ放送１６ｃｈを押して下さい。

ＣＡＴＶ放送をみるとき

（例）２５０ｃｈを見るとき

①【ＣＡＴＶ】ボタンを押す

②【チャンネル番号入力】ボタンを押す

画面に ―― と表示がされます

③ 数字ボタンを入力してください



とつづけて押して下さい

※５秒以内に入力して下さい

０を入力するときは１０のボタンを押して下さい。

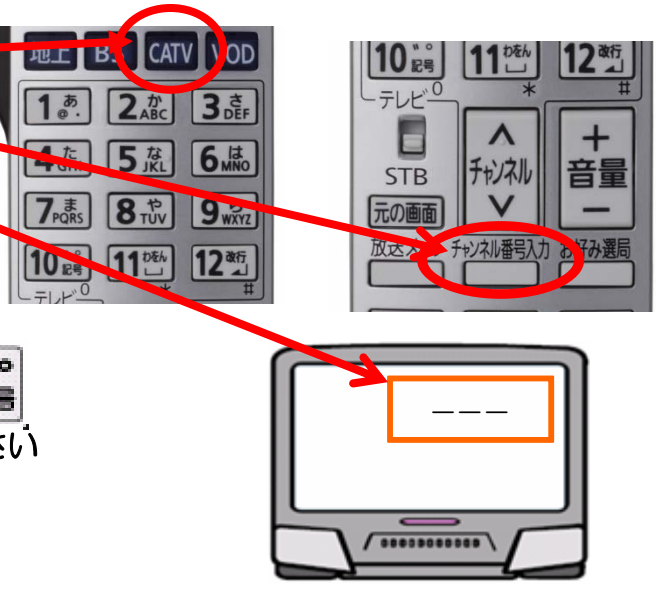

ビデオ・DVDを見る

1．テレビ・ビデオ（DVD)の電源を入れて下さい。

2．テレビリモコンをリモコンの

ボタンを押して

テレビの表示を切り換えて下さい。

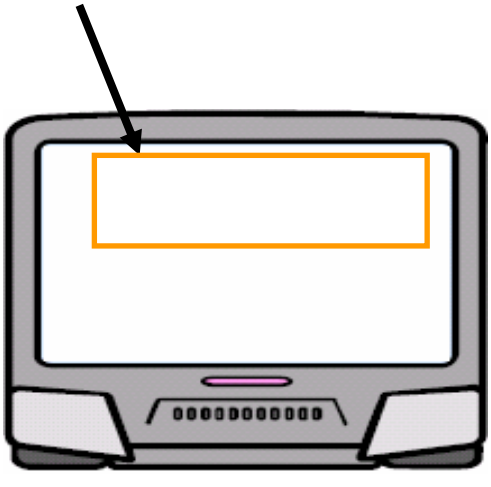

3．ビデオテープ（DVD）をデッキに入れて再生ボタンを押して下さい。

ケーブルテレビを録画する

1．ビデオ（DVD）の電源を入れて下さい。

2．ビデオ（DVD）のリモコンの

（チャンネル・入力切換）

ボタンを押して、ビデオの表示を

（ Ｌ ・ 外部 ）にして下さい。

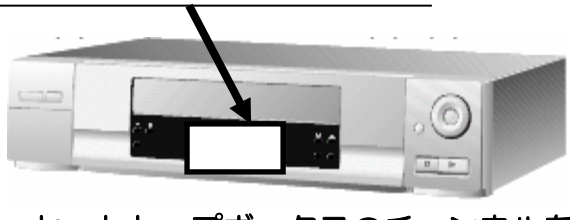

3．セットトップボックスのチャンネルを録画したいチャンネルにあわせてください。

チャンネル表示が録画したいチャンネルになっているか確認して下さい。

4．ビデオ（DVD）の録画ボタンを押して録画して下さい。

録画しながら別の番組を見る

１．テレビ本体のリモコンにて、チャンネルを選んで下さい。

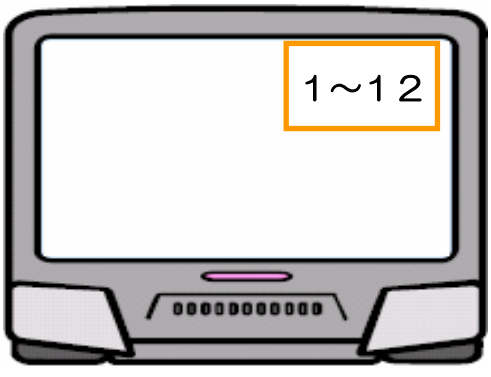

※サンテレビは地上アナログ放送の
１６ｃｈでご覧頂けます。

注意
サンテレビは地上デジタルで放送提供できておりません。

（注１）セットトップボックスの番組を見ながら、セットトップボックスを利用した番組裏録画出来ません。

（注２）アナログ放送１～１２チャンネルはテレビ本体のリモコンで直接選局して下さい。

（注３）他予約録画など詳細は、ビデオ（ＤＶＤ）の取扱説明書をご覧ください。

●故障かな？と思う前に

症　状	確　認　事　項
テレビが映らない	●テレビ本体の電源が入っていますか？ ●セットトップボックスにケーブルが正しく接続されていますか？
テレビの画面サイズが変わる	●デジタル放送局の放送する内容によって変わりますので、ご了承ください
リモコン操作ができない	●乾電池が消耗していませんか？ ●乾電池が正しく入っていますか？ ●セットトップボックスの受光部に正しく向けて操作していますか？ ●リモコンのスライドスイッチ「STB = テレビ」がSTB側になっていますか？ ●セットトップボックスの前面にあるリセットボタンを押して下さい。

※セットトップボックス（STB）は、ご覧になっていない状態の時にも、データ更新作業等を行っておりますので、セットトップボックスの電源コンセントは抜かないようお願いいたします。
（ＳＴＢ前面左側の電源ランプを赤点灯）

※2008年6月開始予定の「ダビング10」には、現在のところ未対応となっております。